

かんたん マニュアル



W41SA
by SANYO

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／
ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

EZ・FM

困ったときは／
遠隔オートロック

English(英語)／
中文(中国語)

その他機能／
索引

- 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。
- 画面の色味については、お買い上げ時の設定にした状態で記載しています。また、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。


マナーもいっしょに携帯しましょう

■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

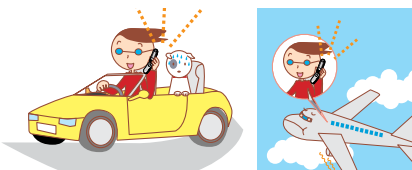


●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

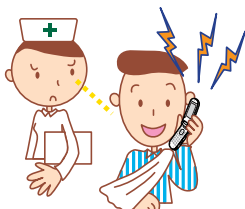

●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

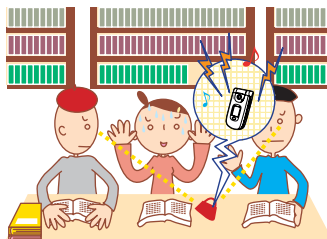

- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の内車やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをするときは、相手の許可を得てからにしましょう。




携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール


他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。

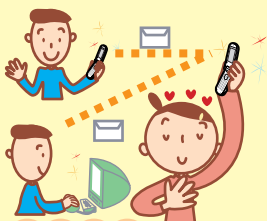

→43ページ

EZweb

着うた®、着うたフル®、壁紙などをダウンロードできます。

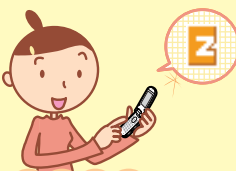

→69ページ

EZチャンネル


番組を登録するだけで気になる情報が自動的に配信されます。



→77ページ

EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載で、さまざまな位置情報を確認できます。

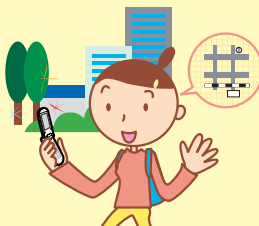

→78ページ

EZ・FM

手軽にFMラジオを楽しめます。



→82ページ

カメラ


フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



→62ページ

Hello Messenger

文字、音声などを最大5人で楽しむことができます。

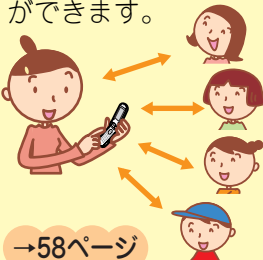



→58ページ

マナーモード&簡易留守メモ

■マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。


を長押し(約1秒以上)してください。

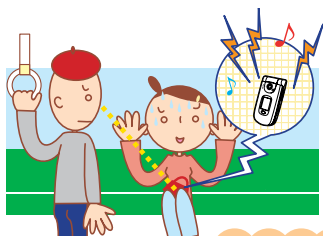


→27ページ

■簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で  を長押し(約1秒以上)してください。

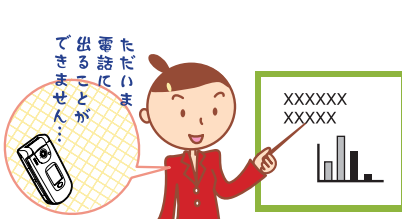

→28ページ

電源・電波・電池の確認を!

■通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を長押し(約1秒以上)してください。



→14ページ

■「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。

→14ページ

■「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

→14ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

■運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。（2004年11月1日改正道路交通法施行）



✕ メールを見たり
画面を注視する



✕ 手にとって
通話する


運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

■ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中です。電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面で「ドライブ」を選択
→「連続モード」を選択してください。

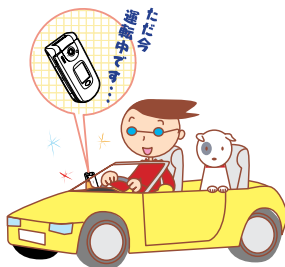


迷惑メールとワン切りに注意!

■迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。


- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
- ・ 特定のメールだけを受信する「指定受信設定」
- ・ 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

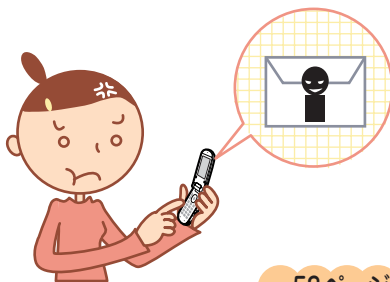

→52ページ

■知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に「」が表示されます。



→23ページ


サイドキー操作無効

■サイドキー操作を無効にする

本体を閉じた状態でカバンなどに入れて持ち運ぶ場合に、サイドキーの誤動作を防ぎます。

待受画面で  (メインメニュー) を長押し(約1秒以上)してください。

解除するには

本体を開き、待受画面で  (メインメニュー) を長押し(約1秒以上)します。

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し、安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

 → 「トップメニュー」 → 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



〈災害用伝言板トップ画面〉

災害用伝言板
伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認が
できます。

[登録\(ご利用可能地域の
方のみ登録可能です\)](#)
[確認](#)
[削除](#)
[お知らせメール設定](#)
[サービス概要](#)
[ご利用地域情報](#)
[お問合せ](#)

[English](#)

登録

確認

〈安否情報確認画面〉

災害用伝言板

～確認～
安否情報を確認したい相
手のau/ソーカー携帯電話
番号を入力して下さい。

[検索する](#)

[伝言板トップへ](#)

〈安否情報登録画面〉

災害用伝言板

～登録～
被災状況
☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力(全角100文
字まで)

※登録内容確認画面にて
、お客様の携帯電話番号
および登録日時が表示さ
れます。

[登録](#)

[伝言板トップへ](#)

登録内容の保存期間は最大72時間です。

登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

☎→「トップメニュー」→「料金・申込・インフォ」→「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモをおこなっております。

「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次

マナーもいっしょに携帯しましょう	1
------------------------	---

携帯電話の基本

この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意!	5
サイドキー操作無効	5
災害用伝言板サービス	6

目次

8

準備する

箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
miniSD™メモ리카ード(市販品)を取り付ける	12
充電のしかた	13
電源を入れる	14
基本的な使いかた	15
アイコンの表示	17
Eメール・EZwebの初期設定をする	18
自分の電話番号/Eメールアドレスを見る	19
Eメールアドレスを変更する	20

通話

電話をかける	22
電話を受ける	22
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	23
ワン切り対策	23
着信音の種類を変える	24
着信音の大きさを変える	26
相手の声の大きさを変える	27
マナーモードにする	27
簡易留守メモを設定する	28
録音された伝言を再生する	29

文字入力

入力モードを切り替える	30
かなを入力する	30
漢字を入力する	32
Eメールアドレスを入力する	33
絵文字を入力する	35

アドレス帳

アドレス帳に登録する	36
アドレス帳から電話をかける	38
アドレス帳を編集する	39
発信履歴や着信履歴から登録する	40

ペア機能

ペア相手に登録する	41
ペア相手に電話をかける	42
ペア相手にメールを送る	42

メール

Eメール	43
Eメールを作成し送信する	44
受信したEメールを読む	47
受信ボックスからEメールを読む	49
受信したEメールに返信する	50
迷惑メールが来ないようにする	52

メール	Cメール	53
	Cメールを作成し送信する	54
	受信したCメールを読む	56
	受信ボックスからCメールを読む	57

Hello Messenger	58
Hello Messengerメニューを表示する	59
メンバーをミーティングにお誘いする	60
ミーティングのお誘いを受けたら	61

カメラでできること	62
カメラ	64
フォトを撮影する	64
ムービーを録画する	65
フォトやムービーを見る	67
フォトやムービーをEメールに添付する	68
フォトメール便	68

EZweb	EZwebについて	69
	EZトップメニューを表示する	70
	よく見るサイトを登録する	71
	お気に入りに登録したサイトを見る	72
	利用料金を見る	73
	着うた®をダウンロードする	74
	着うたフル®をダウンロードする	76
	EZチャンネル	77

EZナビでできること	78
<hr/>	
安心ナビでできること	
安心ナビ位置確認でできること	80
安心ナビエリア通知でできること	81

EZ・FM	W41SAで利用できるアンテナについて	82
	EZ・FMを聴く	83
	EZ・FMを終了する	84

困ったときは	85
W41SAを紛失して しまったときのために	
遠隔オートロックを設定しましょう	86
遠隔操作でW41SAにオートロックを設定しましょう	87

English Simple Manual (簡易英語版)	88
中文簡易说明书 (簡易中国語版)	90

その他機能	92
索引	95

準備する



Start

準備


箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が同梱されています。

本体




電池パック




(本体に組み込み済み)


卓上ホルダ

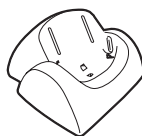

三洋平型ステレオ
イヤホン05

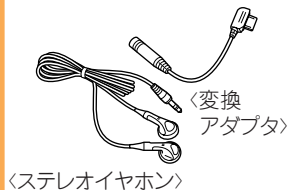

USBケーブル
(試供品)



保証書

ご使用上の注意

かんたんマニュアル



取扱説明書



CD-ROM



お知らせ

ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称

Start

準備

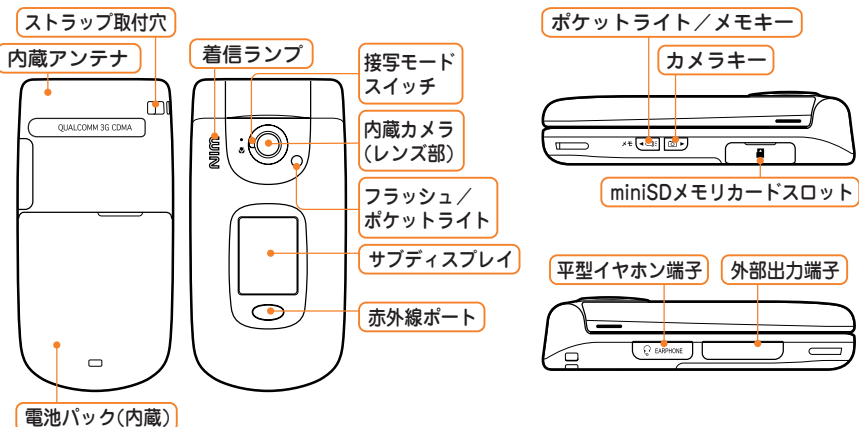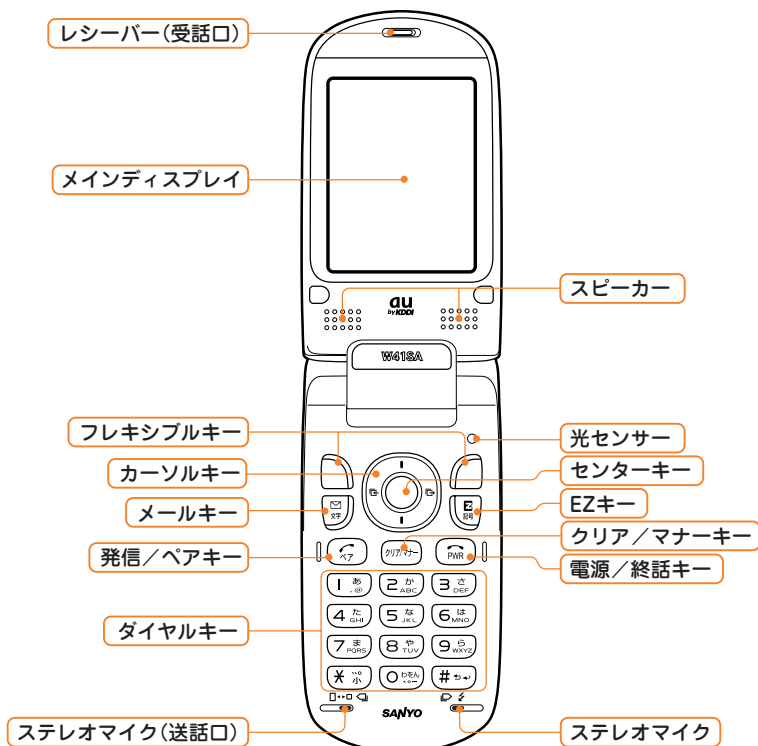

miniSD™メモリカード(市販品)を取り付ける

カメラで大きなサイズのフォトを撮影する場合や、長時間のムービーを録画する場合などに取り付けておくと便利です。


■取り付ける

- ① miniSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- ② miniSDメモリカードスロットにminiSD™メモリカードをロックするまで差し込み、カバーを閉じる



■取り外す

- ① miniSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- ② miniSD™メモリカードを指で軽く押し込み、指を離す
- ③ 手前に少し飛び出てきたminiSD™メモリカードをゆっくりと引き抜き、カバーを閉じる

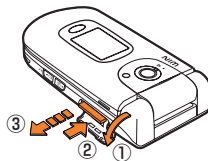

お知らせ

- miniSD™メモリカードを取り付けたり取り外すときにツメではじいたりすると、勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。
- miniSD™メモリカードは同梱されておりませんので、市販品をお買い求めください。

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになるときは、充電をしましょう。

■電池パックの充電のしかた

1

卓上ホルダに共通ACアダプタ01を接続する

コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。


2

共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む

3

電池パックを取り付けたW41SAを図のように卓上ホルダに取り付ける


取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外します。

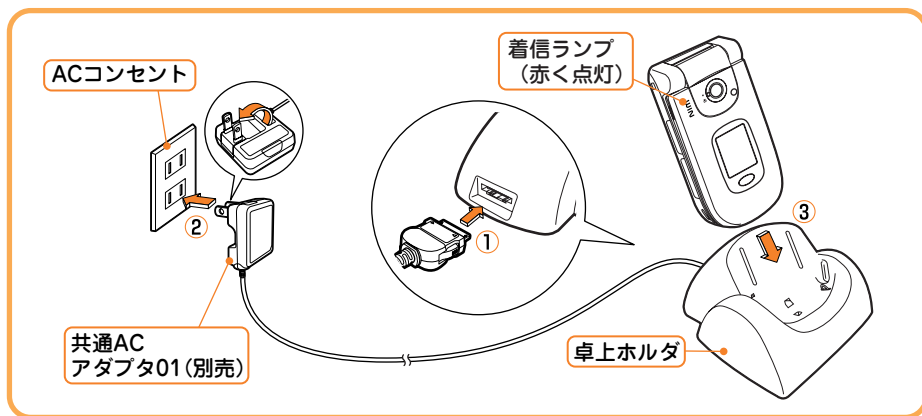

- ・ 充電開始の確認音が鳴り、着信ランプが赤く点灯→充電中
- ・ 充電完了の確認音が鳴り、着信ランプが消灯→充電完了

お知らせ

- ・ 共通ACアダプタ01(別売)のコネクタをW41SAの外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。
- ・ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

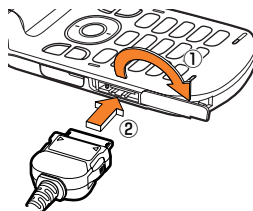


電源を入れる

Start


準備

1

 を長押し (約1秒以上)




電池残量を確認します。

				
十分	中位	少ない	残量ゼロ	充電中


電波状態を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

〈待受画面〉

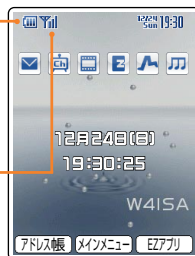

「圏外」が表示されているときは、通話できません。

「」が表示されているときは、通話できない場合があります。

電源を切るには

 を長押し (約1秒以上) します。

初期値について

W41SAのお買い上げ時の設定は、次のようになっています。

ロックNo.		1234
文字サイズ	入力文字	大
	メール表示	中
	EZweb表示	中
	アドレス帳一覧	大
	電話番号入力	大
発信者番号通知		ON

お知らせ

その他の初期値については、付属の『取扱説明書』をご参照ください。

基本的な使いかた

■基本操作


W41SAのいろいろな機能の操作や設定は、カーソルキー(⦿)で項目を選択し、センターキー(●)で決定しておこないます。

このかんたんマニュアルでは、カーソルキーとセンターキーの使いかたを、次の表記方法で説明しています。

〈例〉 上または下を押す → ⦿

左または右を押す → ⦿

センターキーを押す → ●

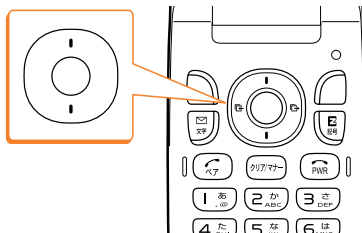


■フレキシブルキー

フレキシブルキーとは、ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときに使うキーです。


表示される項目は画面によって変わります。

右図の場合、



アドレス帳 メインメニュー EZアプリ



のキーを押します。

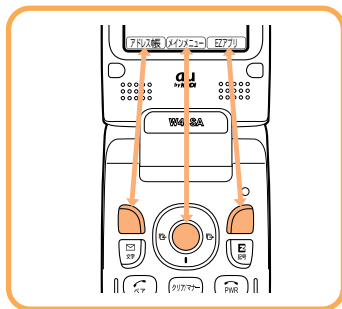


■キーの主な使いかた

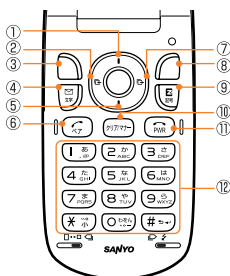

- ① 待受ランチャーメニューに移動、受話音量を上げる
- ② 着信履歴／受信メール履歴の呼び出し
- ③ アドレス帳の呼び出し／新規登録
- ④ Eメール／Cメールの呼び出し
- ⑤ 受話音量を下げる
- ⑥ 電話をかける／受ける、ペアメニューの呼び出し
- ⑦ 発信履歴／送信メール履歴の呼び出し
- ⑧ EZアプリ (BREW®) の呼び出し、メニューの呼び出し
- ⑨ EZメニューの呼び出し
- ⑩ 文字の消去、操作の取り消し、マナーモードの設定／解除
- ⑪ 電源を入れる／切る、通話の終了
- ⑫ 電話番号や文字の入力
- ⑬ ボイス／メモメニューの呼び出し、ポケットライト点灯
- ⑭ 現在時刻や各種通知などの音声通知、フォト撮影の呼び出し

■メインメニューの使いかた

待受画面で \odot （メインメニュー）を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからカーソルキー（ \odot ）で項目を選択し、センターキー（ \odot ）で決定するとそれぞれの機能呼び出せます。

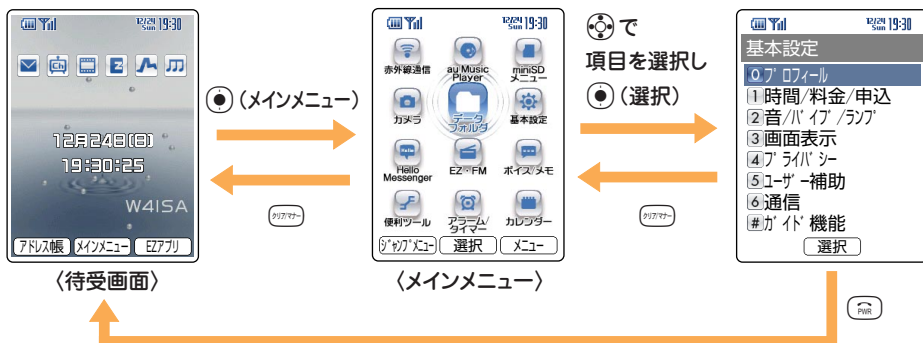

操作がわからなくなったときや間違えたときは、 \leftarrow （リファマ）を押すと1つ前の画面に、 \rightarrow （PWR）を押すと待受画面に戻ります。

■待受ランチャーメニューの使いかた

待受画面で \odot を押すと待受ランチャーメニューから各サービスメニューをご利用いただけます。 \odot で各メニューの機能を選択し、呼び出すことができます。

待受ランチャーメニュー	アイコン	各サービスメニュー
		Eメールメニュー
		EZチャンネルメニュー
		EZムービーメニュー
		EZメニュー
		EZナビ
		au Musicメニュー


\odot 次の機能呼び出せるようになります。

アイコンの表示

Start


準備

〈メインディスプレイ〉

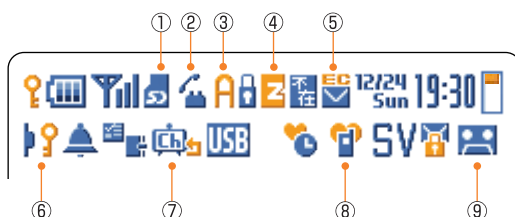

番号	概要
①	miniSD™メモ리카ード挿入中
②	通話中／EZ・FM起動中(📶)／Hello Messenger起動中(☎)
③	EZアプリ(BREW®)起動中
④	EZwebをご利用中
⑤	未読メールあり
⑥	サイドキー操作無効設定中
⑦	EZチャンネル登録番組(自動更新チェックON)
⑧	マナーモード設定中
⑨	簡易留守メモ設定中

〈サブディスプレイ〉

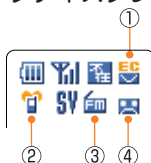

番号	概要
①	未読メールあり
②	マナーモード設定中
③	EZ・FM起動中
④	簡易留守メモ設定中

お知らせ

各アイコン表示の詳しい説明については、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／ディスプレイの見かた」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZwebなどのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時に申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。

初期設定をおこなうと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1

待受画面でを押す



EZwebを利用するための初期設定を行います

「OK」を押してしばらくお待ちください。

2

 (OK)を押す



ただいま初期設定を行っています。

しばらくお待ちください。(30秒~3分程度かかります)

▶ 右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
△△△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。

3

 (OK)を押す



お知らせ


 または  (EZアプリ)を押しても、初期設定をおこなうことができます。

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る


1

待受画面で  (メインメニュー) を
押し  を押す

- ▶ プロフィールが表示され、自分の
電話番号とEメールアドレスを確認
できます。

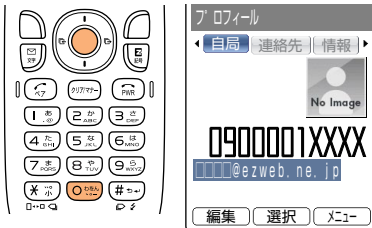

お知らせ

待受画面で  (メインメニュー) → 「基本設定」を選択 → 「プロフィール」を選択しても、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。


Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス
例：△△△@ezweb.ne.jp
変更可能部分 ドメイン

1

待受画面で  を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

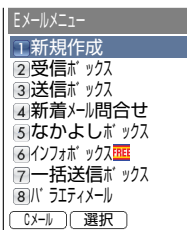


2

 で「Eメール設定」を選択し

 (選択) を押す


▶ Eメール設定画面が表示されます。

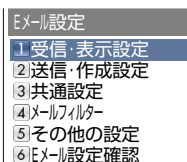



3

 で「その他の設定」を選択し


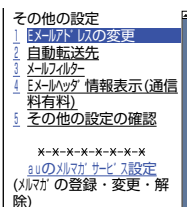
 (選択) を押す






4


 で「Eメールアドレスの変更」を選択し  (OK) を押す

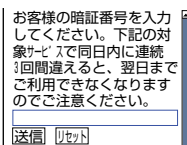▶ 暗証番号を入力する画面が表示されます。



5

暗証番号を入力し  (OK) を押し、 で「送信」を選択し  (OK) を押す



Eメールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。

※入力前の注意※

1. Eメールアドレスを変更した場合、変更前のアドレスを再度利用する事はできません。

▶ 暗証番号は、お客様が申込書に記入した任意の4桁の番号です。


▶ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

6

注意事項を確認後

○で「承諾する」を選択し

○(OK)を押す

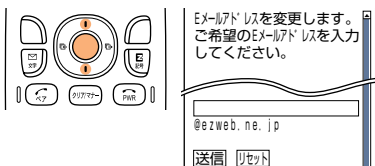


7

○で入力欄を選択し

○(入力)を押す

Eメールアドレスを入力し

○(OK)を押す

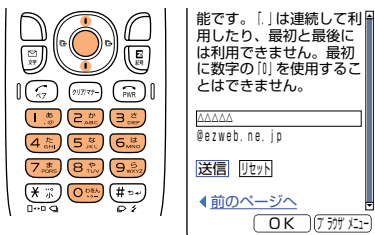


▶ Eメールアドレスの入力のしかたは、33ページをご参照ください。

8

○で「送信」を選択し

○(OK)を押す

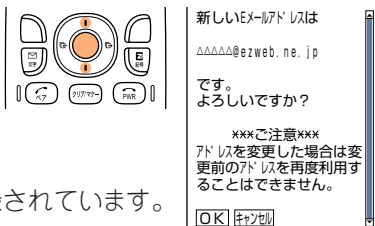

Eメールアドレスが変更できないとき


入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。
別のEメールアドレスを入力してください。

9

新しいアドレスを確認後

○で画面を下に移動して

「OK」を選択し ○(OK)を押す

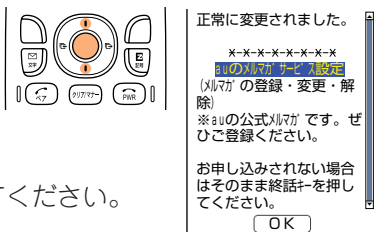


▶ 以降は画面の指示に従って操作してください。

通話




電話をかける

1

0 わかん ~ 9 ら を押して、相手の電話番号を入力し  を押す

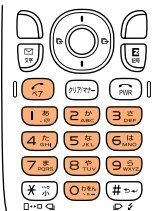


一般電話へかけるときは、市外局番からの電話番号を入力します。



09000001XXXX

発信方法について


電話番号の前に「184」を付ける	相手に電話番号を通知しない
電話番号の前に「186」を付ける	相手に電話番号を通知する
どちらも付けない	発信者番号通知の設定で電話をかける

電話番号を入力したあと  (選択) を押し、 で「付加」を選択し、 (OK) を押すと、「184」または「186」を付けることができます。

電話を受ける

1

着信中に  を押して電話に出る

通話が終わったら  を押します。




電話がかかってきたときの画面表示

電話番号 例:「09000002XXXX」	電話番号を通知にしている相手からの着信。アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	電話番号を非通知にしている相手からの着信
「公衆電話」	公衆電話からの着信
「通知不可能」	電話番号を通知できない電話からの着信

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします(不在着信)。



電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合


1

待受画面で  を押す

▶ 着信履歴が表示されます。

▶  を押すと、発信履歴が表示されます。

▶ 最後にかけた電話番号、または最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。

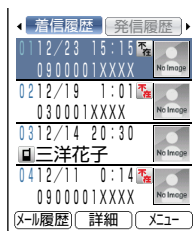


着信履歴

2

 でかけたい電話番号を選択し

 を押す



お知らせ


履歴には、それぞれ20件まで電話番号が記録されます。

ワン切り対策


■ワン切り(ワンギリ)とは


1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合(着信時間約3秒以内)は、着信履歴に  が表示されます。心当たりのない電話番号へかけ直す場合はご注意ください。

着信履歴に表示されるアイコンについて

 : 着信時間が約3秒以内の不在着信

 : 着信時間が約3秒を超えている不在着信



着信音の種類を変える



通話

1

待受画面で (メインメニュー) を押す


▶ メインメニューが表示されます。



2

で「基本設定」を選択し
 (選択) を押す


▶ 基本設定画面が表示されます。

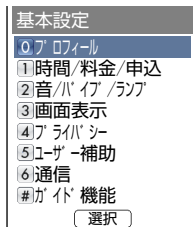

3

で「音／バイブ／ランプ」を選択し
 (選択) を押す


▶ 音／バイブ／ランプの設定画面が表示されます。

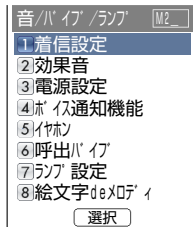

4

で「着信設定」を選択し
 (選択) を押す


▶ 着信設定画面が表示されます。

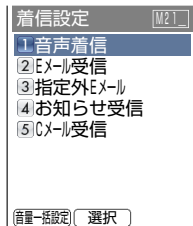


5



で「音声着信」を選択し
 (選択) を押す

▶ 音声着信の設定画面が表示されます。

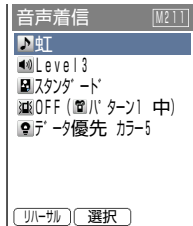

6

- ① で「」を選択し
② (選択) を押す

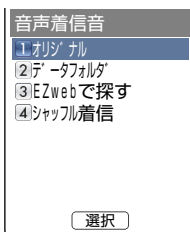


▶ 音声着信音の選択画面が表示されます。

7

- ① で「オリジナル」を選択し
② (選択) を押す





▶ 着信音の選択画面が表示されます。

▶  (再生) を押すと、選択した着信音が再生されます。

8

- ① でメロディを選択し
② (設定) を押す

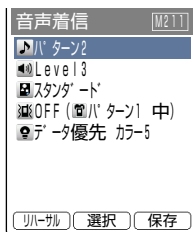

▶ 選択したタイトルが表示されます。

9

- ① (保存) を押す



▶ 着信音が設定されます。

お知らせ

- お買い上げ時は着信音「虹」に設定されています。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することができます。74ページをご参照ください。


着信音の大きさを変える



通話


1

24ページ手順1～5をおこない
音声着信の設定画面を表示する

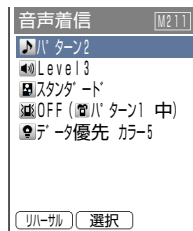

2

で「」を選択し
(選択)を押す




▶ 音声着信音量の設定画面が表示されます。



3

で音量を調節し
(設定)を押す



を押すと音量が大きくなります。


を押すと音量が小さくなります。

▶ 音量は5段階で調節できます。

「OFF」に設定すると、音が鳴りません。

(STEP ↑)を押すと、Level1の音量からだんだん大きくなります。

(STEP ↓)を押すと、Level5の音量からだんだん小さくなります。

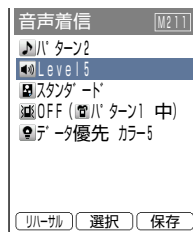

4

(保存)を押す



▶ 着信音量が設定されます。

相手の声の大きさを変える


1

通話中に  で音量を調節する

 を押すと音量が大きくなります。

 を押すと音量が小さくなります。


▶ 音量は9段階で調節できます。




マナーモードにする



電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1

待受画面で  を長押し
(約1秒以上)

▶ 待受画面に「SV」と  が表示
されます。

同時に簡易留守メモも設定され、
画面に  が表示されます。

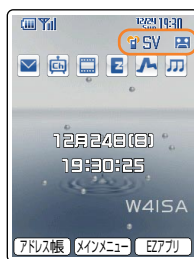

■解除するには

待受画面で  を長押し(約1秒以上)します。


▶ マナーモードを解除すると、待受画面に「SV」と  は表示されません。
簡易留守メモも同時に解除され、  も表示されなくなります。


簡易留守メモを設定する





通話

1

待受画面で  を長押し
(約1秒以上)

▶ 簡易留守メモが設定され、待受画面
に「」が表示されます。

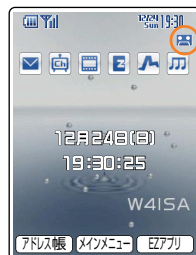

解除するには

待受画面で  を長押し(約1秒以上)します。

お知らせ

- 簡易留守メモの録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
詳しくは、付属の『取扱説明書』『auのネットワークサービス』をご参照ください。

録音された伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると

▶ 待受画面に「新着通知あり」と表示されます。



通話


1

で「」を選択し

(確認)を押す



▶ 留守／音声メモの選択画面が表示されます。

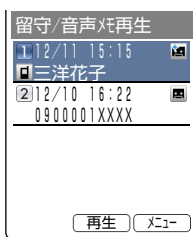

アイコンについて


: 未確認の簡易留守メモ

: 確認済みの簡易留守メモ


2

で再生したいメモを選択し

(再生)を押す








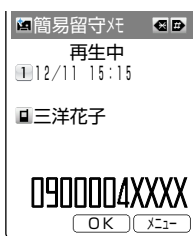

▶ メモが再生されます。



お知らせ


簡易留守メモは、次の操作で消去できます。

- ① 手順2で再生中、または再生終了後に  (メニュー)を押す
- ②  で「消去」を選択し  (OK)を押す
(再生中に操作した場合は、手順④へ進んでください。)
- ③  で「1件消去」を選択し  (OK)を押す
- ④  で「YES」を選択し  (OK)を押す

文字入力



入力モードを切り替える

文字入力画面でを押すと、入力モード選択画面が表示されます。

で入力モードを選択し (OK) を押します。




あいう

文字入力

かなを入力する

は「あ行」、は「か行」…は「わ行」と、～のダイヤルキーで文字を入力できます。

表のようにキーを押すごとに文字が表示されます。

例：を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	、	。	ー (長音)	・	～	!	?	スペース
	「°」(濁点)、「°」(半濁点)、小文字・大文字の切替											
	文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(バック機能) 文字確定後、可能な場合に改行する											

■同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押してから次のキーを押します。



例：「あい」と入力する場合





■濁点、半濁点を入力するには

濁点(゜)、半濁点(゜)を付けたい文字を入力したあと  を押します。

例：「ば」を入力する場合

- ①  を1回押し、「は」を入力
- ②  を1回押す

例：「ぱ」を入力する場合

- ①  を1回押し、「は」を入力
- ②  を2回押す

■文字を消すには

 を押すと消去できます。

 を長押し(約1秒以上)すると、カーソル(■)以降の文字をすべて消去できます。

カーソル(■)が文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。


お知らせ

消去したあとすぐに  (やり直し) を押すと、消去した文字が再表示されます。

■ひらがなのまま入力するには

文字を入力して  (確定) を押します。

お知らせ

確定したあとすぐに  (やり直し) を押すと、文字が確定する前の表示に戻ります。



漢字を入力する

例：アドレス帳の名前に「中川」と入力する場合

1

「なかがわ」を入力


- 5 な JdL を1回押す
- 2 か ABC を1回押す
- を1回押す
- 2 か ABC を1回押す
- * 小 を1回押す
- ひろん へ を1回押す

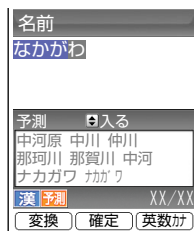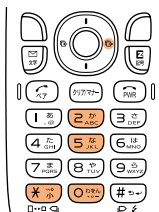

▶ 予測候補が表示されます。

2



○ または ○ で予測候補欄を選択する

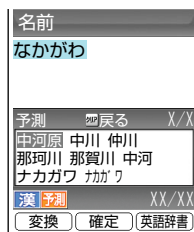

▶ 予測候補が選択できるようになります。

3

○ で「中川」を選択し
○ (確定) を押す

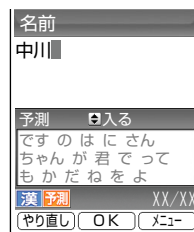

▶ 「中川」が入力されます。

▶ 予測候補に「中川」がないときは、(変換)を押して通常の漢字変換に切り替えます。

○を押すと「なかがわ」の変換候補が表示されます。
「中川」を選択し ○ (確定)を押すと入力されます。

あいう

文字入力


Eメールアドレスを入力する

例：定型文を使ってEメールの宛先に「taro@ezweb.ne.jp」と入力する場合

1


「taro」を入力

t : 8 (TUV) を1回押す
a : 2 (ABC) を1回押す
r : 7 (PQRS) を3回押す
o : 6 (MNO) を3回押す

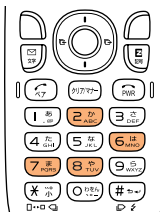

2

(メニュー)を押す

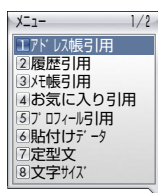

3

で「定型文」を選択し
(OK)を押す



4

(カテゴリー)で
「インターネット」を選択する



または (星マーク) / (ハッシュマーク) を押すと、カテゴリーごとに定型文一覧画面を切り替えることができます。

5

で「@ezweb.ne.jp」を選択し
(選択)を押す



▶ 「@ezweb.ne.jp」が入力されます。

▶ 「.」は (1) を1回、「@」は (1) を2回押すと入力できます。

あひ

文字入力

■Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力モード								大文字入力モード							
	押す回数								押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 あ . @	.	@	-	_	/	:	~	1	.	@	-	_	/	:	~	1
2 ka a	a	b	c	2					A	B	C	2				
3 ki d	d	e	f	3					D	E	F	3				
4 ta g	g	h	i	4					G	H	I	4				
5 ke j	j	k	l	5					J	K	L	5				
6 ha m	m	n	o	6					M	N	O	6				
7 po p	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8 ya t	t	u	v	8					T	U	V	8				
9 wa w	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
0 oha 0	0								0							

お知らせ


自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用したりすることはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

一部の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@から前の部分には使用できません。

絵文字を入力する

1


文字入力画面で  を押す



▶ 入力モード選択画面が表示されます。



2

 で「」を選択し


 (OK)を押す




▶ 絵文字一覧画面が表示されます。

▶  (カテゴリー) または  を押すと、カテゴリーごとに絵文字一覧画面を切り替えることができます。



3

 で入力したい絵文字を選択し

 (選択)を押す



▶ 文字入力画面に絵文字が入力されます。

▶  (選択) のかわりに  (連続) を押すと、続けて絵文字を入力することができます。

あいう


文字入力


アドレス帳



アドレス帳に登録する



1


待受画面で  (アドレス帳) を
長押し(約1秒以上)



▶ アドレス帳の編集画面が表示されます。

2

 で「名」(名前)を選択し
 (選択)を押す





▶ 名前の入力画面が表示されます。

3




名前を入力し  (OK)を押す


▶ ヨミが自動的に入力されます。

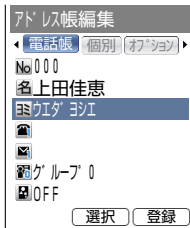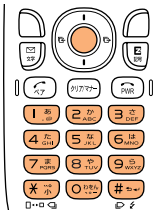▶ 文字入力のしかたは、30 ページを
ご参照ください。



4

 で「」(電話番号1)を選択し
 (選択)を押す



▶ 電話番号の入力画面が表示されます。







5

電話番号を入力し  (OK) を押す

 で番号種別を選択し




 (選択) を押す

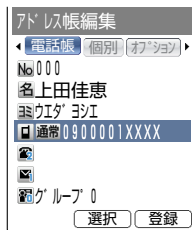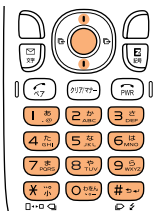
登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。



メールアドレスを入力しない場合は、手順8へ進んでください。

6

 で「」(Eメールアドレス1)を選択し  (選択) を押す



メールアドレスの入力画面が表示されます。



7

Eメールアドレスを入力し

 (OK) を押す

 でEメール種別を選択し

 (選択) を押す

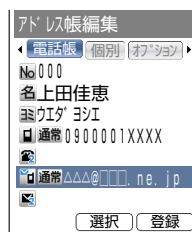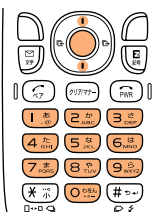

アドレス帳の編集画面に戻ります。

8

 (登録) を押す

残り件数が表示されます。





お知らせ

- 電話番号やEメールアドレスなどを、1000件まで登録できます。
 - メモリNo.000～999のうち、一番小さい空きNo.に自動的に登録されます。
 - アドレス帳1件につき、電話番号とEメールアドレスはそれぞれ3件まで登録できます。
 - ほかにグループや画像など登録できる項目があります。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』基本機能(アドレス帳)をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

1

待受画面で  (アドレス帳) を押す





▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。




アドレス帳

2

 で電話をかけたい相手を
選択する




▶  (詳細) を押すとアドレス帳の詳細画面が表示され、電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。



3

 を押す

▶ 選択したアドレス帳の電話番号に電話がかかります。





アドレス帳を編集する

例：電話番号を編集する場合



1

待受画面で (アドレス帳) を押し
 で編集したいアドレス帳を選択
する

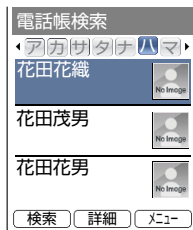

2

(詳細) を押し (編集) を押す
▶ アドレス帳の編集画面が表示されます。

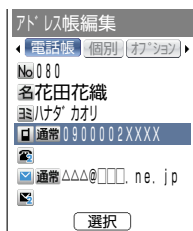



3

で「」(電話番号) を選択し
 (選択) を押す



4


内容を編集し (OK) を押す
 で番号種別を選択し
 (選択) を押す
▶ アドレス帳の編集画面に戻ります。

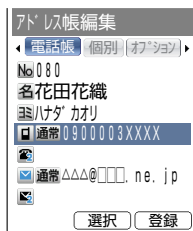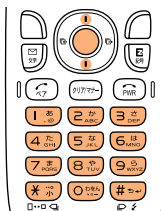

▶ 登録されている文字は で消去します。
 を長押し(約1秒以上)すると、すべての文字を消去します。

5

(登録) を押し で「YES」を
選択し (OK) を押す



▶ アドレス帳の内容が編集されます。



アドレス帳

発信履歴や着信履歴から登録する

1

待受画面で  を押す



▶ 発信履歴が表示されます。



▶  を押すと、着信履歴が表示されます。





発信履歴



2

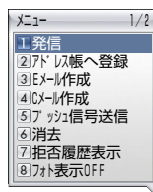 で登録したい電話番号を選択し  (メニュー) を押す





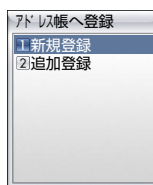

3



 で「アドレス帳へ登録」を選択し
 (OK) を押す



「新規登録」：新しいアドレス帳に登録します。
「追加登録」：登録済みアドレス帳の項目を追加・編集して登録します。

4

 で「新規登録」を選択し
 (OK) を押す
 で番号種別を選択し
 (選択) を押す

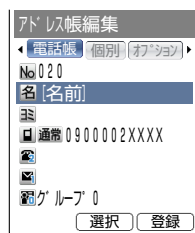

▶ アドレス帳の編集画面が表示されます。

▶ 名前の入力は「アドレス帳に登録する」(36ページ)の手順2以降をご参照ください。



ペア機能




よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

ペア相手に登録する

1

待受画面で  を押す

▶ ペアメニューが表示されます。




2

 で登録するペアNo.を選択し

 で「登録」を選択して

 (選択)を押す

▶ 登録確認画面が表示されます。

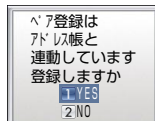

3

 で「YES」を選択し

 (OK)を押す

▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。




4

 で登録したい相手を選択し

 (選択)を押す

▶ 登録が完了します。



お知らせ



- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」(36ページ)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。




ペア機能



ペア相手に電話をかける


1


待受画面で  を押し
 で電話をかけたい相手を
 選択する



2

 で「発信」を選択し
 (選択)を押す





「確認」を選択し  (選択)を押すと、電話番号など登録した内容が確認できます。


三洋太郎

0900005XXXX



ペア相手にメールを送る


1

待受画面で  を押し
 でメールを送りたい相手を
 選択する



2

 で「Eメール」または
 「Cメール」を選択し
 (選択)を押す



Eメールを作成する場合は「Eメールを作成し送信する」(44ページ)を、
 Cメールを作成する場合は「Cメールを作成し送信する」(54ページ)を
 ご参照ください。



メール



Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は18ページをご参照ください。


Eメール

EZweb 契約要

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5000文字のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

Eメールアドレスで送れます。

例：△△△@□□□.ne.jp

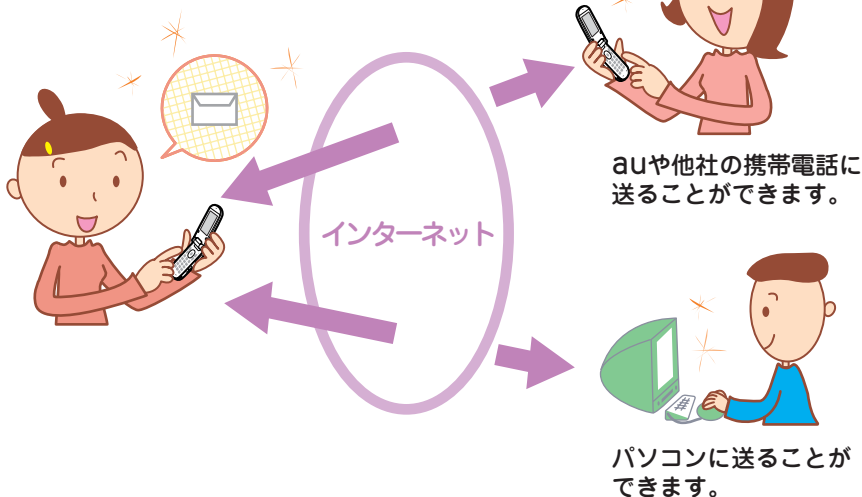

メール

お知らせ



- 一度に5件の宛先：To (Cc, Bccを含む) に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを作成し送信する

1

待受画面でを押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

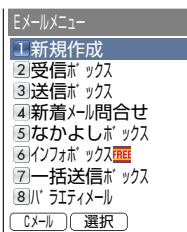

2

で「新規作成」を選択し

（選択）を押す

▶ 送信メール作成画面が表示されます。




3

で「」（宛先）を選択し

（選択）を押す

▶ 入力方法選択画面が表示されます。

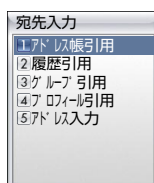

4

で「アドレス帳引用」を選択し

（OK）を押す


▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。



▶ 「履歴引用」から宛先を選択したり、「アドレス入力」から直接Eメールアドレスを入力することもできます。

5

- ④ でアドレス帳を検索し
⑤ (詳細)を押す




▶ アドレス帳の詳細画面が表示されます。




6

- ④ で目的のEメールアドレスを
選択し ⑤ (選択)を押す



▶ 送信メール作成画面に戻ります。

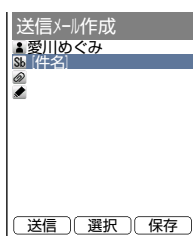

7

- ④ で「Sb」(件名)を選択し
⑤ (選択)を押す



▶ 件名入力画面が表示されます。




8

- 件名を入力し ⑤ (OK)を押す




▶ 送信メール作成画面に戻ります。

文字入力のしかたは、30 ページ
をご参照ください。

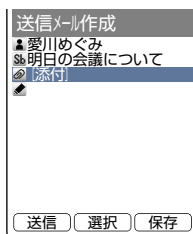

メ
ー
ル

9

- で「」(本文)を選択し
- (選択)を押す


▶ 本文入力画面が表示されます。



10

- 本文を入力し (OK)を押す



▶ 送信メール作成画面に戻ります。

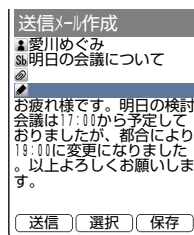

メール

11


- (送信)を押す

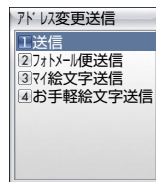


「フォトメール便」、「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は、アドレスの一部を自動的に変更して送信する機能です。「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料)利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

12

- で「送信」を選択し
- (OK)を押す



▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



受信したEメールを読む

Eメールを受信すると


▶ 待受画面に「新着通知あり」と表示されます。



1

で「」を選択し
(確認)を押す

▶ 受信ボックスが表示されます。



2

で新着メールがあるフォルダを
選択し (選択)を押す

アイコンについて


: まだ読んでいない「未読メール」

: すでに読んだ「既読メール」



3

で新着メールを選択し
(表示)を押す




受信メールの見かた

「既読メール」であることを表示

メールを受信した日付と時刻を表示

メールの「送信者」を表示

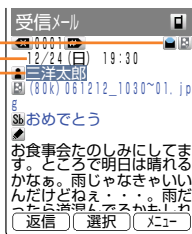


■フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：フォトが添付されたEメールを読む場合


- 1 47ページ手順1～3をおこない
受信メールを表示する

添付データ

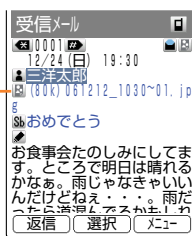

- 2 ● で添付データを選択し
● (受信) を押す

▶ 受信が完了すると、本文中にフォトが表示されます。

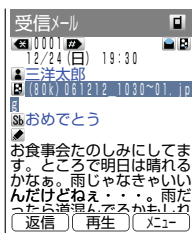

- 3 ● (再生) を押す

▶ フォトが個別に表示されます。



お知らせ



- 添付データのサイズによっては、手順1で本文中に画像が表示されたり、手順2で●(再生)を押して再生したりすることができます。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

受信ボックスからEメールを読む

1

待受画面で  を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

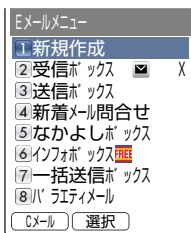

2

 で「受信ボックス」を選択し

 (選択) を押す

▶ 受信ボックスが表示されます。



3


 で読みたいメールが

あるフォルダを選択し



 (選択) を押す



4

 で読みたいメールを選択し

 (表示) を押す

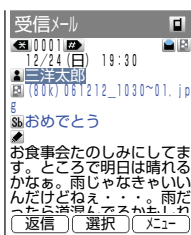


メール

受信したEメールに返信する

1

待受画面で  を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

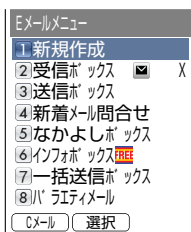


2


 で「受信ボックス」を選択し

 (選択) を押す

▶ 受信ボックスが表示されます。

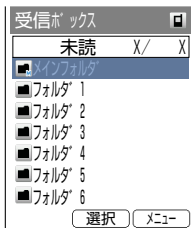


3

 で返信したいメールがあるフォルダを選択し


 (選択) を押す



4

 で返信したいメールを選択し

 (表示) を押す

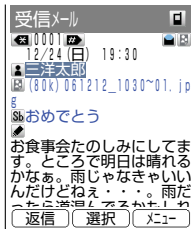


5

 (返信) を押す

▶ 送信メール作成画面が表示されます。

▶ 件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。


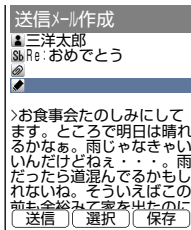


6

で「」(本文)を選択し

(選択)を押す



▶ 本文入力画面が表示されます。

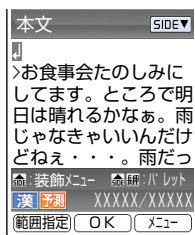

7



本文を入力し (OK)を押す

▶ 送信メール作成画面に戻ります。

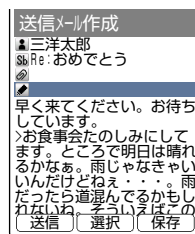

8

(送信)を押す

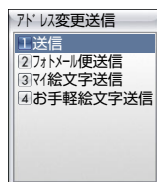


9

で「送信」を選択し

(OK)を押す



▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



メール









迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。

また、どのメールフィルター設定にしていにか、お悩みのお客様向けに、KDDI(株)では、「サポート設定」機能をご用意しました。画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■メールフィルターの設定

例:「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受画面で  を押す
- ②  で「Eメール設定」を選択し  (選択) を押す
- ③  で「メールフィルター」を選択し  (選択) を押す
 で「次へ」を選択し  (選択) を押す
- ④ 暗証番号を入力し  (OK) を押し
画面の指示に従って操作する

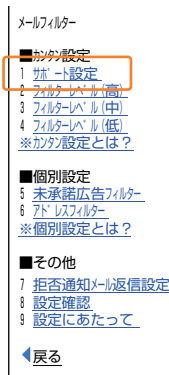

■カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人にお勧め

フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

フィルターレベル(中)

しつこいメールを指定してブロック
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

フィルターレベル(低)

未承諾広告となりすましメールをブロック
最低限やっておきたいフィルター

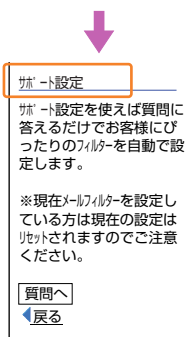

お知らせ


- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、20ページをご参照ください。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「メール/Eメール設定/メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメール

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしてメールをやりとりできるサービスです。

電話番号で送れます。

例：090-〇〇〇〇-××××

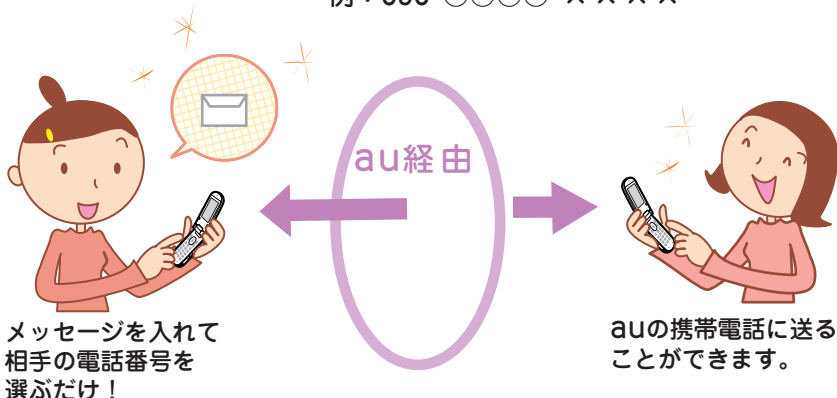

メール

お知らせ

全角で最大50文字(半角100文字)のメールが送信できます。

■Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://***、https://***) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。


詳しくは、『取扱説明書』「メール／Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する



1

待受画面でを長押し
(約1秒以上)

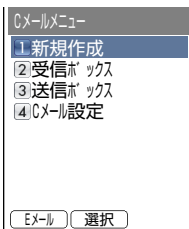
▶ Cメールメニューが表示されます。



2

で「新規作成」を選択し
（選択）を押す



▶ 本文入力画面が表示されます。






3

本文を入力し （OK）を押す

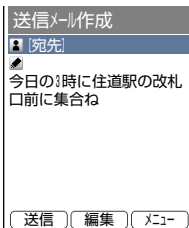

▶ 送信メール作成画面が表示されます。



4

で「」（宛先）を選択し
（編集）を押す

▶ 入力方法選択画面が表示されます。

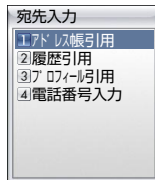

5



- ① で「アドレス帳引用」を選択し
② (OK) を押す



- ▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。
- ▶ 「履歴引用」から宛先を選択したり、「電話番号入力」から直接電話番号を入力することもできます。

6



- ③ でアドレス帳を検索し
④ (詳細) を押す

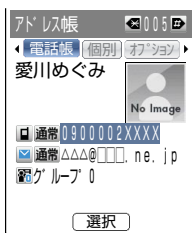

- ▶ アドレス帳の詳細画面が表示されます。

7


- ⑤ で目的の電話番号を選択し
⑥ (選択) を押す

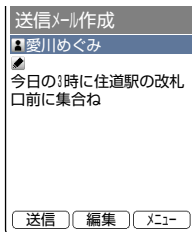

- ▶ 送信メール作成画面に戻ります。

8

- ⑦ (送信) を押す



- ▶ Cメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。




メール

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると

- ▶ 待受画面に「新着通知あり」と表示されます。

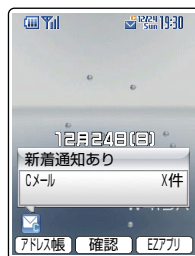


1

- で「」を選択し
 (確認)を押す



- ▶ 受信ボックスが表示されます。
▶ 通常は「メインフォルダ」に保存されます。

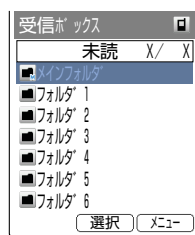




2

- で新着メールがあるフォルダを
選択し (選択)を押す



アイコンについて

-  : まだ読んでいない「未読メール」
 : すでに読んだ「既読メール」

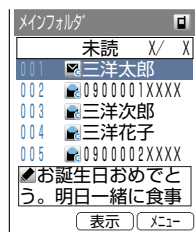


3

- で新着メールを選択し
 (表示)を押す



- ▶ メールの内容が表示されます。


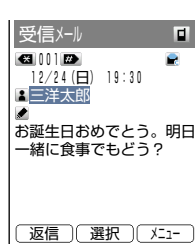


受信ボックスからCメールを読む



1

待受画面でを長押し
(約1秒以上)

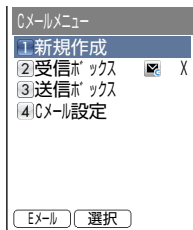

▶ Cメールメニューが表示されます。





2

で「受信ボックス」を選択し
 (選択) を押す

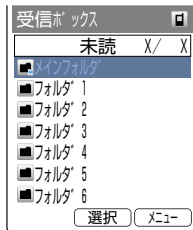
▶ 受信ボックスが表示されます。





3



で「メインフォルダ」を選択し
 (選択) を押す

▶ メールが表示されます。



4

で読みたいメールを選択し
 (表示) を押す

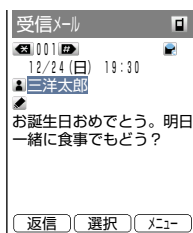

Hello Messenger




Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうして、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。



Hello Messenger

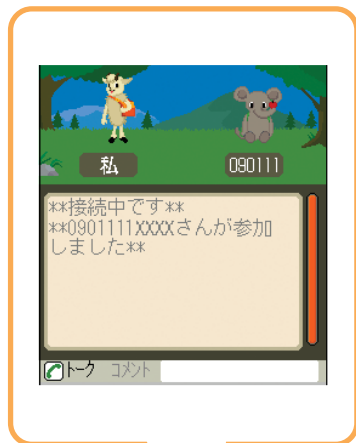

メンバー1

文字メッセージを送信

こんにちは



メンバー2

音声で会話



メンバー3

フォトを撮影して送信



主催者

こんにちは



メンバー4

文字メッセージを送信


お知らせ

- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もございますので、ご留意ください。
- 最小2人～最大5人でサービスをご利用いただけます。



Hello Messengerメニューを表示する

1

待受画面で  (メインメニュー) を押し  で「Hello Messenger」を選択し  (選択) を押す



▶ Hello Messenger メニューが表示されます。

▶ Hello Messenger を初めて起動した場合は、
 (OK) を押し、自分のキャラクターを選択し
 (設定) を押します。

■キャラクター一覧

Hello Messenger のキャラクターは12種類の中から選ぶことができます。

© Yamashita Kohei / mountain mountain



Hello Messenger

メンバーをミーティングにお誘いする



ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択して、ミーティングを開始します。

1

Hello Messengerメニューから

●で「スタート」を選択し

●(選択)を押す



2

●で「アドレス帳」を選択し

●(選択)を押す

画面表示に従って、アドレス帳から

メンバーを選ぶ




▶ メンバーリスト画面が表示されます。

▶ メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに登録している名前)が表示され、変更／削除することはできません。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」と表示します。メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選択して●(選択)を押し、手順2を繰り返します。

3

□(お誘い)を押す

▶ メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知がされます。「○○さんが参加」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

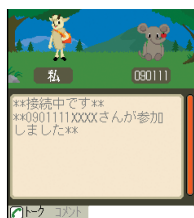

お知らせ

メンバーリストの登録は、ハローランキングやグループからもおこなえます。詳しくは、付属の『取扱説明書』『Hello Messenger／メンバーとミーティングをする／メンバーリストを作成する』をご参照ください。

ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。



詳しくは、付属の『取扱説明書』「Hello Messenger / Hello Messenger の設定をする」をご参照ください。



ミーティングのお誘いを受けると

▶ ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。





1

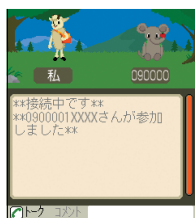着信画面で  で「参加」を選択し  (OK) を押しミーティングに参加する



▶ ミーティング中画面が表示され、ミーティングに参加できます。

▶ 着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

▶ ミーティングに参加しない場合は、 で「不参加」を選択し  (OK) を押します。

お知らせ

- 音声着信音量を「OFF」にしたマナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。



カメラでできること



W41SAは有効画素数127万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信することができます。

W41SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

Eメールで送れます(68ページ)

- 500KB以下*のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。
- 「フォトメール便」を利用すれば、au以外の携帯電話にもフォト／ムービーを添付して送信できます。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

キャラクターリーダー(OCR機能)が使えます

カメラを使って電話番号やEメールアドレス、URL、名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。

また読み込んだ文字を翻訳する和英・英和機能もあります。



パシャ文字™メモが使えます

ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。

撮影したフォトをプリントできます

- 撮影したフォトをminiSD™メモ리카ード(市販品)に保存。フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。
- パソコンを使わなくても、W41SAから直接プリンターに画像や撮影情報を印刷出力することができます。

お知らせ

詳しくは、付属の『取扱説明書』『カメラ／カメラでできること』をご参照ください。



W41SAの持ちかた

■縦撮り

フォト : ケータイ／壁紙サイズ

ムービー : 標準(S／Mサイズ)


高品質(M／Lサイズ)


長時間(M／Lサイズ)

右手で本体をしっかりと持ち、

左手を右手に添えて撮影します。


※本体を閉じて撮影することもできます。

ムービー撮影する場合は、の向きに見えるように本体を持って撮影します。

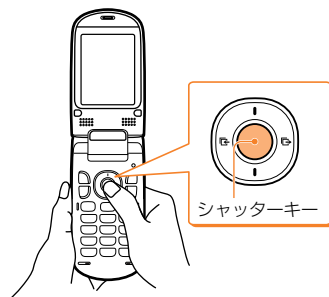


■横撮り

フォト : VGA／SXGAサイズ

の向きに見えるように本体を持って撮影します。

両手で本体をしっかりと持って撮影します。

※本体を閉じて撮影することもできます。

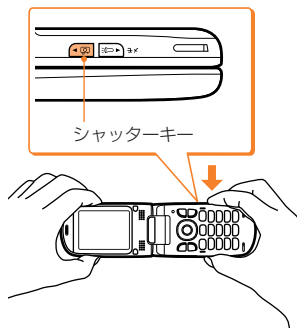

構えかた

足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えて撮影します。

手ぶれを防止するには

- シャッターを押してからシャッター音が鳴るまで、W41SAを動かさないようにしてください。
- セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。



カメラ



フォトを撮影する

1

待受画面で を長押し(約1秒以上)

▶ メインディスプレイにモニター画面が表示されます。

▶ を押すと、ライト／フラッシュを切り替えることができます。



2

メインディスプレイを見ながら撮影範囲
囲を決め (撮影) を押す



▶ シャッター音が鳴り、撮影されます。

▶ を押すと、フォトを撮り直すことができます。



3

(保存) を押す



カメラ

ムービーを録画する



1

待受画面で を長押し(約1秒以上)し

(録画) を押す

▶ メインディスプレイにモニター画面が表示されます。

▶ を押すと、ライトをON/OFFできます。




2

メインディスプレイを見ながら撮影範囲

囲を決め (録画) を押す


▶ シャッター音が鳴り、録画を開始すると、「 REC」が表示されます。



(中断)	録画の中断 再度、 (再開) を押すと続きを録画することが可能
(終了)	録画の終了
(メニュー) → で「再生」を選択 → (OK)	録画したムービーの再生
(リファマスト)	ムービーの撮り直し

3

(保存) を押す



カメラ



■フォトのタイトルの見かた

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

フォトサイズ※1	フォトのタイトル	保存先
ケータイ／壁紙サイズ	撮影年月日_撮影時刻~連番	本体の「フォトフォルダ」
VGA／SXGA サイズ	SA36+連番	miniSD™メモ리카ードの「デジカメフォルダ」※2

例：2006年12月24日19時30分に撮影した1枚目のフォトの場合

ケータイ／壁紙サイズ :061224_1930~01

VGA／SXGA サイズ :SA360001

■ムービーのタイトルの見かた




お買い上げ時の録画モード(サイズ)は「高品質(Lサイズ)」に設定されています。

録画モード(サイズ)*3	ムービーのタイトル	保存先
標準(Sサイズ)	S_撮影年月日_撮影時刻~連番	本体の「ムービーフォルダ」
標準(Mサイズ) 高品質(Mサイズ) (Lサイズ)	撮影年月日_撮影時刻~連番	
長時間(Mサイズ) (Lサイズ)		
		miniSD™メモ리카ードの「ムービーフォルダ」*2

例：2006年12月24日19時30分に撮影した1件目のムービーの場合


「標準」のSサイズ :S_061224_1930~01

上記以外 :061224_1930~01


- ※1 フォトのモニター画面でを押すと、フォトサイズを切り替えられます。
- ※2 miniSD™メモ리카ード(市販品)が挿入されていないときや空き容量が少ないときは、本体の「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」に保存されます。
- ※3 ムービーのモニター画面で (メニュー)を押して「録画モード」を選択すると、録画モードと録画サイズを設定できます。また、を押すと、録画サイズを切り替えられます。

フォトやムービーを見る



1

待受画面で  (メインメニュー) を押す


▶ メインメニューが表示されます。





2

 で「データフォルダ」を選択し
 (選択) を押す


▶ データフォルダのフォルダ一覧画面が表示されます。





3

 で「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選択し
 (選択) を押す


▶ フォトフォルダまたはムービーフォルダが表示されます。





4

 で撮影・録画したフォルダを選択し  (選択) を押す


▶ 撮影・録画した画像が縮小表示されます。



5

 で画像を選択し
 (選択) を押す

▶ 選択した画像が表示されます。



カメラ



フォトやムービーをEメールに添付する


1

64ページ手順1～2または
65ページ手順1～2をおこない
フォトやムービーを撮る




2

(Eメール)を押し  で
「YES」を選択し  (OK)を押す



▶ 撮影・録画した画像を添付した送信メール作成画面が表示されます。

以降の操作は、44～46ページ手順3～12をご参照ください。

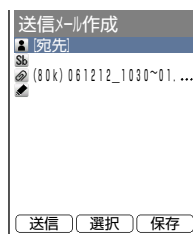


カメラ

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信するときにアドレス自動変更機能で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。

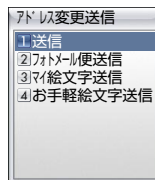

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※表中の□は地域ごとに異なります。

お知らせ

アドレス自動変更については、付属の『取扱説明書』「メール／Eメール設定／アドレス変更送信」をご参照ください。




EZweb

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた[®]や最新のニュースなどのコンテンツ(情報)が入手できます。

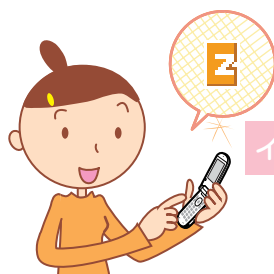

インターネットへ接続

インターネット

着うた[®]

着うたフル[®]

壁紙

最新ニュース

ゲーム


天気予報

交通情報


EZトップメニューを表示する

1

待受画面で  を押し

 で「トップメニュー」を選択し

 (選択) を押す



▶ EZトップメニューが表示されます。

■ 画面表示までしばらく時間がかかることがあります。



〈EZトップメニュー〉

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

キーワードで探す

キーワードでサイトを探す

最新情報

EZweb で始まった新しい特集やコンテンツの一覧をご紹介します
トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

ビジネス&ニュース

ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリア

天気、地図などの地域別情報をご提供

ショッピング & オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

ホビー&カルチャー

ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

au style

au からオススメ情報、オススメサイトをご紹介します

とくする情報

EZweb サービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

EZサービスで探す

EZweb ならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します

料金・申込・インフォ

料金確認、各種申込み、au オンラインマニュアル、au からのお知らせを掲載

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH

英語版のサイトのご紹介

お知らせ


70

画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。

よく見るサイトを登録する

1

登録したいサイトを表示し

 (ブラウザメニュー) を押す




▶ ブラウザメニューが表示されます。

2

 で「お気に入り登録」を選択し


 (OK) を押す

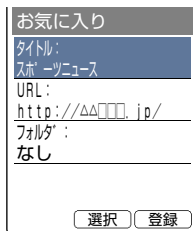

▶ タイトルとURLを登録する画面が表示されます。

3

 (登録) を押す



▶ 表示中のサイトが「お気に入り」に登録されます。

▶ サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。

お知らせ


「お気に入り」は100件まで登録することができます。

お気に入りに登録したサイトを見る

1

待受画面で  を押す

▶ EZメニューが表示されます。


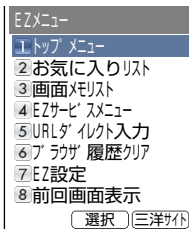


2


 で「お気に入りリスト」を選択し

 (選択) を押す

▶ お気に入りリストが表示されます。

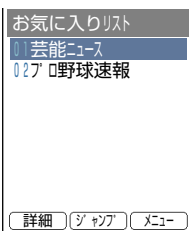


3

 で見たいサイトを選択し

 (ジャンプ) を押す


▶ 選択したサイトが表示されます。




[利用料金を見る](#)

EZweb から、ご利用いただいた通話料や通信料金などの目安を確認できます。

▶ 料金照会の選択画面が表示されます。

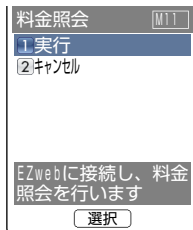

▶ 料金照会画面が表示されます。確認したい項目を選択してください。

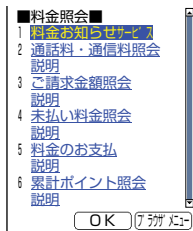


着うた[®]をダウンロードする

例：最新の着うた[®]をダウンロードして、着信音に設定する場合


1

待受画面で  を押す

▶ EZメニューが表示されます。


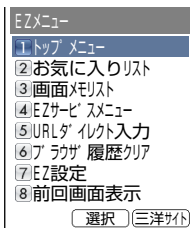


2

 で「トップメニュー」を選択し

 (選択) を押す



▶ EZトップメニューが表示されます。

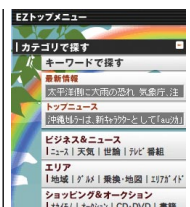



3



 で「カテゴリで探す」を選択し

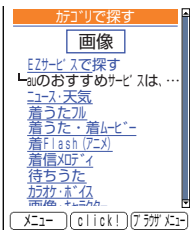 (OK) を押す




4



 で「着うた・着ムービー」を選択し  (OK) を押す

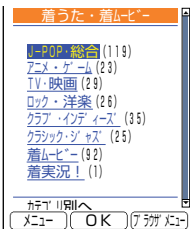

5


 でお好みのサイトを選択し

 (OK) を押す

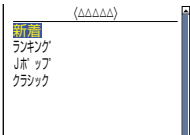

6

で好みの着うた®を選択し ダウンロードする



△△△(XXXX)
デフォルトに
保存しました

▶ 画面の指示に従ってダウンロードしてください。


❏ 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。

EZパスワード：初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁の番号
プレミアムEZパスワード


：初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定する4～8桁の番号

画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。
初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定をおこなってください。

7

 **(再生)を押す**

 **(設定)を押す**





設定先選択

- 1 音声着信音
- 02 Eメール受信音
- 03 指定外Eメール音
- 04 お知らせ受信音
- 05 Cメール受信音
- 06 アドレス帳個別着信音
- 07 絵文字デフォルト
- 08 カレンダー

8

 **で「音声着信音」を選択し**

 **(選択)を押す**



音声着信音


- 1 シンプル着信
- 2 ジャッフル着信


選択

▶ 音声着信音の選択画面が表示されます。

9

 **で「シンプル着信」を選択し**

 **(選択)を押す**



▶ シンプル着信を選択すると、ここで設定した1曲だけが着信音になります。

❏ 詳しくは、付属の『取扱説明書』『M機能／着信設定[M21]』をご参照ください。

お知らせ

ダウンロードの操作手順は一例で、実際の操作と異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

着うたフル®をダウンロードする

EZ「着うたフル®」は、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルでダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル®は、au Music Playerで再生したり、楽曲の一部を着うた®として着信音にも設定できます。

1

待受画面で  を押し


 で「 (au Musicメニュー)」

を選択する

▶ au Musicメニューが表示されます。



2

 で「EZ Music!へ接続」を選択し

 (選択) を押す

▶ EZ Music! に接続します。

▶ 接続後の操作は、画面の指示に従ってください。



▶ 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。プレミアムEZパスワードは初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定する4～8桁の番号です。初めてご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの設定をおこないますので、忘れないように控えておいてください。


お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『au Music／EZ「着うたフル®」』をご参照ください。
- 画面レイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。
- 着うたフル®はEZトップメニューから「カテゴリで探す」を選択→「着うたフル」を選択してもダウンロードすることができます。

EZチャンネル

EZチャンネルは、見たい番組をW41SAに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

EZチャンネルメニューを表示する

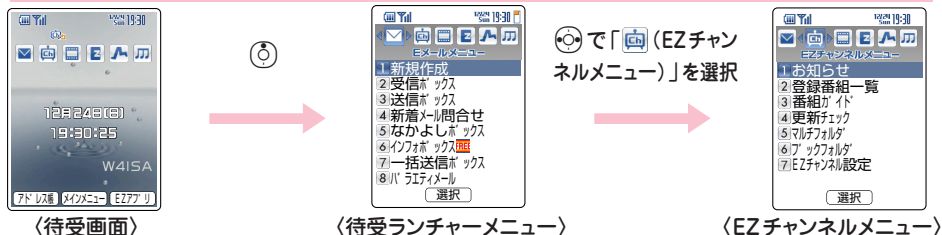

■EZチャンネルで楽しむ

1 気になる番組を登録する

「番組ガイド」から気に入った番組を最大3件まで登録できます。深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。

2 登録番組を再生する

「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

3 番組を保存する


番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。
※著作権により番組が保存できない場合があります。

お知らせ

- ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際にはパケット通信料割引サービスへのご加入をお勧めします。
- 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZweb(EZチャンネル)』をご参照ください。




©ナバデア
©ジェイスホーリングキャスト
©伊藤忠商事

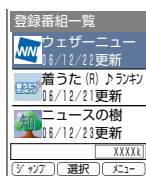

©weathernews
©レーベルモバイル株式会社
©時事通信/アクセスパブリッシング




©weathernews

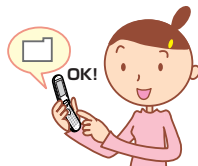




EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

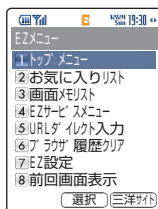

〈EZメニュー〉

①で「EZサービスメニュー」を選択し②(選択)

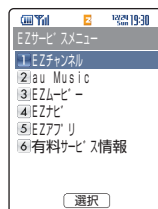

〈EZサービスメニュー〉


③で「EZナビ」を選択し④(選択)



③で「EZナビ」を選択



〈待受ランチャーメニュー〉

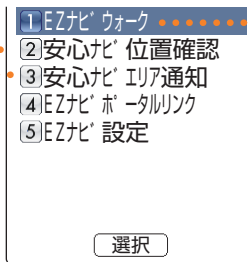

〈EZナビ画面〉


お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W41SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「位置確認メール」(無料)と「いつでも位置確認」(有料)の2種類のサービスがあります。




特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る(出ると、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。

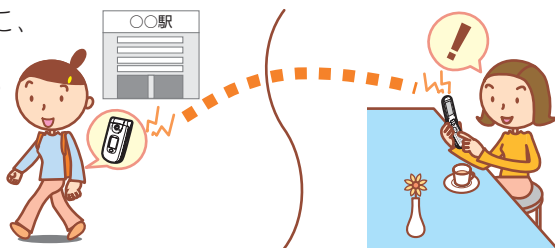

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

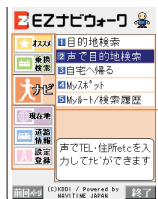

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索★	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ★	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。
詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZナビ』をご参照ください。

自宅へ帰る

検索結果画面




「ルート案内開始」
を選択し



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

Myスポット

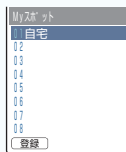

よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

現在地マップ

地図画面



初回測位結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZナビ/EZナビでできること』をご参照ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図：昭文社/住友電工



安心ナビでできること

安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、位置確認メールといつでも位置確認の2種類のサービスがあります。

位置確認メール



例：お母さまがお子さまにメールした場合

●特徴

- お母さまがお子さまにメッセージ付きのメールを送ることができます。
- お子さまはお母さまのメッセージを確認して今いる場所をお知らせすることができます。

いつでも位置確認



例：お母さまがお子さまにメールした場合


●特徴

- お母さまがお子さまを検索した場合、お子さまが操作しなくても自動的に今いる場所をお知らせすることができます。
- 携帯の操作が苦手な小さなお子さまにお勧めできます。
- ※別途、月額使用料がかかります。

安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにお子さまが入る(出る)と、アラームでお知らせすると同時に自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知が届きます。

エリア通知

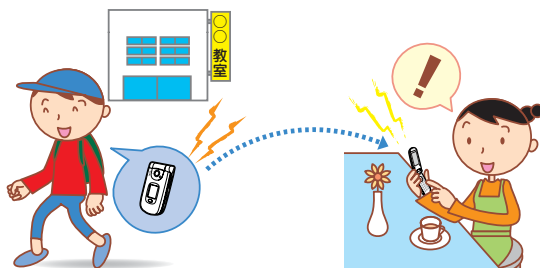

●特徴

- いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。

例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。
- 「安心ナビ」をご利用前に必ず利用規約をご確認いただき、同意の上ご利用ください。
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用いただくには、あらかじめナビパスワードの設定が必要です。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認はおこなえません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、付属の『取扱説明書』『EZナビ』の各項目をご参照ください。






W41SAではFMラジオを聴くことができます。また、流れている曲などを録音することもできます。

W41SAで利用できるアンテナについて

EZ・FMをご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにアンテナをご利用ください。

ご利用できるアンテナは三洋平型ステレオイヤホン05です。三洋平型ステレオイヤホン05を接続すればよりよい受信状況でご利用いただけます。

詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZ・FM／EZ・FMをご使用になる前に」をご参照ください。

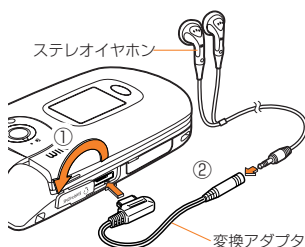

■EZ・FMをクリアに聴くために




電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- ・ 三洋平型ステレオイヤホン05はアンテナの役割をしています。イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
- ・ 室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。




EZ・FMを聴く




1

待受画面で  (メインメニュー) を押し  で「EZ・FM」を選択し  (選択) を押す

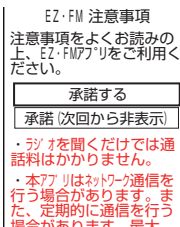▶ 注意事項が表示されます。




2

 で注意事項を確認後  で「承諾」を選択し  を押す

▶ EZ・FM画面が表示されます。

▶ EZ・FMを初めて起動したときは、エリアを選択する画面が表示されますので、使用する地域を選択してください。



お知らせ


- ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。
初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。
- EZ・FMを聴く場合は、パケット通信料がかかりません。
曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 放送内容を録音することができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZ・FM／EZ・FMを聴く／EZ・FMで録音する」をご参照ください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。



EZ・FM

■EZ・FM画面の表示・操作方法について

〈EZ・FM画面〉

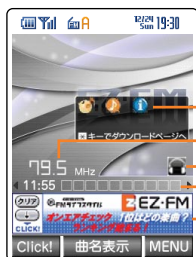

- ダウンロード可能な情報があるときに表示
- 周波数表示
- スピーカー／イヤホン切替表示
- 放送局名／曲名表示
- バナー表示

主な操作は、次のとおりです。


	放送局の切替 ※ ～ を押すと各キーに割り当てられている放送局に切替
	0.1MHz単位でチューニング ※ を長押し(約1秒以上)すると自動でチューニング ～ を押すと周波数を直接入力
	音量を上げる
	音量を下げる

EZ・FMを終了する

1

を押し で「終了」を選択し

(OK) を押す












FM


EZ・FM

困ったときは



症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	13
	 を1秒以上長押ししましたか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
電話がかけられない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	22
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
	 は押ししましたか？	電話番号を入力したあとに  を押ししてください。	22
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	14
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
電池が早くなる	「Hello Messenger」、「au Music Player」などを長時間ご利用になっていませんか？	EZアプリ(BREW®)によっては電池の消費が大きいものがあります。また、「Hello Messenger」や「au Music Player」も電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。	—
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	13
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	28
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押ししてください。受話音量が大きくなります。	27

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

- ・W41SAからは→  を長押し(約1秒以上) (SANYOケータイブラネット)
- ・パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com> (SANYOケータイアリーナ)

■アフターサービスについて

詳しくは、付属の『取扱説明書』『付録／索引／アフターサービスについて』をご参照ください。



W41SAを紛失してしまったための








遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でW41SAにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

遠隔オートロックを設定しましょう



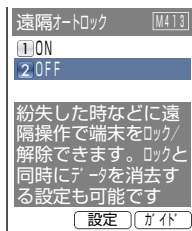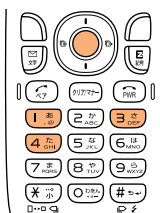

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW41SAに着信を何回か繰り返すことでオートロックが設定されます。




- 1 待受画面で  (メインメニュー) を押し  た  あ  を押す



- 2  で「ON」を選択し  (設定) を押す
ロックNo.を入力し  (OK) を押す

▶ お買い上げ時はロックNo.「1234」に設定されています。

- 3  で「有効番号リスト」を選択し  (選択) を押す
 で「新規登録」を選択し  (選択) を押す

- 4  で「直接入力」を選択し  (OK) を押す
電話番号を入力し  (OK) を押す

▶ 「アドレス帳引用」などを選択して電話番号を入力することもできます。
電話番号は3件まで登録できます。

- 5  (完了) を押す

6

⦿で「指定時間」を選択し●(選択)を押す

指定時間を入力し●(設定)を押す

指定時間：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。1～10分の範囲で設定できます。

7

⦿で「着信回数」を選択し●(選択)を押す

着信回数を入力し●(設定)を押す

着信回数：遠隔オートロックが起動するまでの着信の回数です。3～10回の範囲で設定できます。

8

□(保存)を押す

遠隔操作でW41SAにオートロックを設定しましょう

1


遠隔オートロックで設定した動作条件でW41SAに電話をかける

▶ 遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

お知らせ

- W41SAに電源が入っていないか、サービスエリア外の場合、遠隔オートロックを起動することができません。
- 遠隔オートロックを設定したとき、本体内のデータを消去するかどうかを設定できます。詳しくは、付属の『取扱説明書』『M機能／セキュリティロック[M41]／遠隔オートロック[M413]』をご参照ください。

W41SA English Simple Manual (簡易英語版)

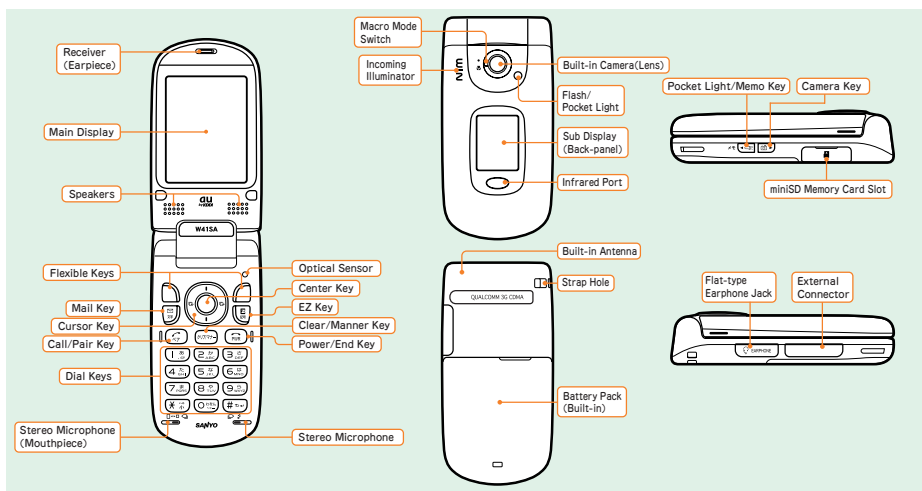

Turning the power on and off

Press **[Power]** for more than one second.

Switching the screen display to English

Menus, messages and other screen displays can be switched to either Japanese or English.

Press **[Menu]** (メインメニュー) **[F1]** **[F2]** → use **[Left]** to select [English] → press **[Set]** (Set).

Confirming your phone number and E-mail address

Press **[Menu]** (MainMenu) → press **[F1]**.

Making a call / Answering a call

■ Making a call

Enter the phone number you want to call → press **[Call]**.

To adjust the receiver volume during a call : use **[Volume]**.

■ Answering a call

Press **[Call]** while the phone is ringing.

To end the call : press **[Power]**.

Registering data in the address book / Displaying the address book

■ Registering data in the address book

Press **[Adrs Bk]** for more than one second → use **[Left]** to select the item you want to store → press **[Select]** → enter the data → press **[OK]** → press **[Reg]**.

■ Displaying the address book

Press **[Adrs Bk]** to display the Index (katakana row: ア(a), カ(ka), サ(sa), タ(ta), ナ(na), ハ(ha), マ(ma), ヤ(ya), ラ(ra), ワ(wa), AB, 12, -(Mark)) search screen → use **[Left]** to select the appropriate name → press **[Detail]** to display the address book entry details screen.

Setting the E-mail and EZweb Initialization

Before using the E-mail and EZweb services, you must set the initialization. When you set the initialization, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the Internet.

Press **[E-Mail]**, **[EZweb]** or **[EZapps]** → press **[OK]** → press **[OK]**.

Using E-mail and C-mail

E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the E-mail service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 88.)

Creating and sending E-mail

Press → use to select [Create New] → press (Select) → use to select the [Address] input field → press (Select) → use to select [Use Address Book] → press (OK) → use to select the recipient from the "Ph. Book Search" → press (Detail) → use to select the E-mail address → press (Select) → use to select the [Subject] input field → press (Select) → enter the title → press (OK) → use to select the [Body] input field → press (Select) → enter the message → press (OK) → press (Send) → use to select [Send] → press (OK).

Reading received E-mail

When you receive an E-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Check) → use to select the folder displayed "メインフォルダ" → press (Select) → use to select the E-mail message you want to read → press (Display).

C-mail

Creating and sending C-mail

Press for more than one second → use to select [Create New] → press (Select) → enter the message → press (OK) → use to select the [Address] input field → press (Edit) → use to select [Use Address Book] → press (OK) → use to select the recipient from the "Ph. Book Search" → press (Detail) → use to select the phone number → press (Select) → press (Send).

Reading received C-mail

When you receive a C-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Check) → use to select the folder displayed "メインフォルダ" → press (Select) → use to select the C-mail message you want to read → press (Display).


Using EZweb

EZweb is the information service that allows you to enjoy easy Internet access from au cellphone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the EZweb service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 88.)

Press → use to select [Top Menu] → press (Select) → select the website you want to view.

Making an international call

Example: To call the United States, number 212-123-XXXX.



*When an area code begins with '0', dial excluding '0'.


Other handy feature

Setting the Manner Mode

Press for more than one second.

To disable Manner Mode, press for more than one second.

W41SA 中文简易说明书 (簡易中国語版)

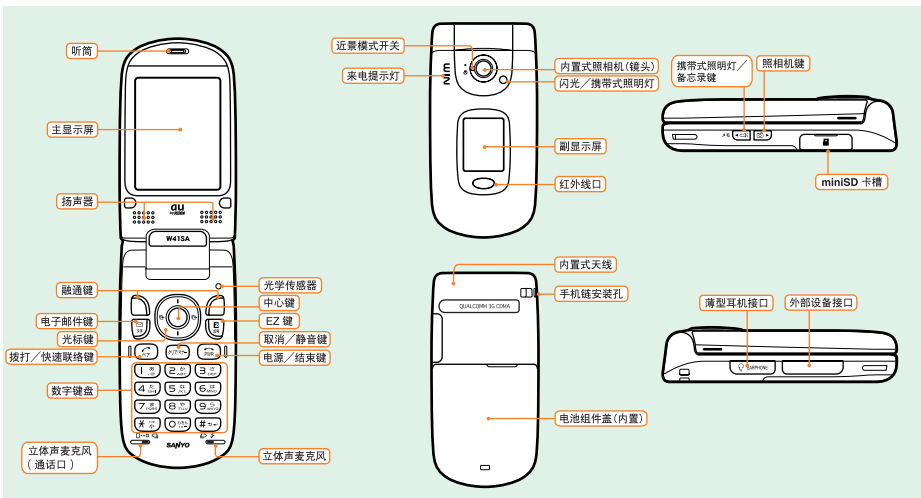

开启或切断电源

按住 **[电源]** 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 **[M]** (メインメニュー) 「主菜单」→ 按下 **[O]** (オプション)。

拨打/接听电话

■ 拨打电话

输入您想要拨打的电话号码→ 按下 **[数字键]**。

在通话时调整听筒音量: 使用 **[音量键]**。

■ 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 **[接听键]**。

结束通话: 按下 **[电源]**。

在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

■ 在电话簿内注册数据

按住 **[A]** (アドレス帳) 「电话簿」一秒钟以上→ 使用 **[方向键]** 选择您想要保存在哪条条目下→ 按下 **[选择]** (選択) 「选择」→ 输入数据→ 按下 **[OK]** → 按下 **[注册]** (登録) 「注册」。

■ 显示电话簿记录

按下 **[A]** (アドレス帳) 「电话簿」显示索引 (片假名行: ア(a), カ(ka), サ(sa), タ(ta), ナ(na), ハ(ha), マ(ma), ヤ(ya), ラ(ra), ワ(wa), 英(英语字母), 数(数字), ナシ(没有名字或用符号登录的记录)) 搜索屏幕→ 使用 **[方向键]** 选择您要查看的名字→ 按下 **[详细]** (詳細) 「详细」显示电话簿的详细内容。

电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后, 您的电子邮件地址会自动注册, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 **[邮件]** (メール) 或 **[EZ应用]** (EZアプリ) 「EZ应用」→ 按下 **[OK]** → 按下 **[OK]**。

使用电子邮件和短消息

■ 电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见90页,“电子邮件和EZweb的最初设定。”)

■ 创建和发送电子邮件

按下 [MENU] →使用 [F1] 选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 [OK] (選択)「选择」→使用 [F1] 选择 [先宛] 「对方地址」输入区域→按下 [OK] (選択)「选择」→使用 [F1] 选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 [OK] (OK)→使用 [F1] 从“電話帳検索”「电话簿搜索」中选择收件人→选择 [詳細] 「详细」→使用 [F1] 选择电子邮件地址→按下 [OK] (選択)「选择」→使用 [F1] 选择 [件名] 「文件名」输入区域→按下 [OK] (選択)「选择」→输入标题→按下 [OK] (OK)→使用 [F1] 选择 [本文] 「正文」输入区域→按下 [OK] (選択)「选择」→输入信息→按下 [OK] (OK)→按下 [送信] (送信)「发送」→使用 [F1] 选择[送信]「发送」→按下 [OK] (OK)。

■ 阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

使用 [F1] 选择 [メール] →按下 [OK] (確認)「确认」→使用 [F1] 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 [OK] (選択)「选择」→使用 [F1] 选择您想要浏览的电子邮件→按下 [表示] (表示)「显示」。

■ 短消息

■ 创建和发送短消息

按住 [MENU] 一秒钟以上→使用 [F1] 选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 [OK] (選択)「选择」→输入信息→按下 [OK] (OK)→使用 [F1] 选择 [先宛] 「对方地址」输入区域→按下 [OK] (編集)「编辑」→使用 [F1] 选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 [OK] (OK)→使用 [F1] 从“電話帳検索”「电话簿搜索」中选择收件人→按下 [OK] (詳細)「详细」→使用 [F1] 选择电话号码→按下 [OK] (選択)「选择」→按下 [送信] (送信)「发送」。

■ 阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。


使用 [F1] 选择 [メール] →按下 [OK] (確認)「确认」→使用 [F1] 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 [OK] (選択)「选择」→使用 [F1] 选择您想要浏览的短消息→按下 [表示] (表示)「显示」。

使用EZweb

EZweb是可以让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见90页,“电子邮件和EZweb的最初设定。”)按下 [MENU] →使用 [F1] 选择[トップメニュー]「主菜单」→按下 [OK] (選択)「选择」→选择您想要浏览的网页。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※区号是由‘0’起头的情况下,不要拨打‘0’。

其他手机功能

■ 设定静音模式

按住 [静音] 一秒钟以上。

取消静音模式:按住 [静音] 一秒钟以上。

その他機能



W41SAには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも便利な機能があります。詳しくは、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／W41SAでできること」をご参照ください。

au Music Player

着うたフル®・CDから取り込んだ音楽データ・SD-Audio規格対応の音楽データなどを再生することができます。

au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データをW41SAに転送できます。また、W41SAのアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、W41SAで撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

パシャ文字™カード

カメラで撮った画像と手書きメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成することができます。

セキュリティロック

セキュリティ機能が強化されました。ロックNo.も4～8桁まで設定することができます。

with Pooh!

壁紙や着信音、発信・着信画像、メインメニューなどをくまのプーさんのキャラクターに変更できます。

EZアプリ(BREW®)

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

赤外線通信機能

赤外線通信(IrDA)を用いて、アドレス帳などの情報やデータフォルダ内のファイル交換ができます。また、リモコンの操作によりテレビやビデオなどの操作もおこなうことができます。

バーコードリーダー&メーカー

W41SAでバーコード(JANコード、QRコード)を撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った情報は、アドレス帳に登録したりメール作成に利用したりすることができます。

マストレージモード

付属のUSBケーブルでパソコンと接続すると、miniSD™メモ리카ードを他のメディアのように使ってデータのやりとりができます。

いろいろ役立つ辞書機能

W41SAには、英和・和英・カタカナ英語辞書が搭載されています。これらの辞書を使って、文字入力時に英語から日本語、日本語から英語への翻訳もできます。

MEMO

索引

英数

Cメール	53
Cメール安心ブロック機能	53
作成し送信する	54
読む	56、57
EZ・FM	17、82
聴く	83
終了する	84
EZweb	17、69
EZトップメニュー	70
EZパスワード	75
初期設定	18
プレミアムEZパスワード	75
EZアプリ(BREW®)	17、92
EZ「着うたフル®」	76
EZチャンネル	77
EZナビウォーク	79
EZナビでできること	78
Eメール	43
作成し送信する	44
初期設定	18
フォトやムービーが添付された	
Eメールを読む	48
フォトやムービーを添付する	68
返信する	50
読む	47、49
Eメールアドレス	18、19
確認する	19
入力する	33、34
変更する	20
Hello Messenger	17、58
メニューを表示する	59
メンバーをミーティングに	
お誘いする	60
ミーティングのお誘いを受けたら	61
miniSD™メモリーカード	12、17
USBケーブル	10
with Pooh!	92

あ

アイコン	17
アドレス帳	36
電話をかける	38

登録する	36
発信履歴や着信履歴から登録する	40
編集する	39
アドレスフィルター	5
暗証番号	20
安心ナビ位置確認	78、80
安心ナビエリア通知	78、81
安心ナビでできること	80
遠隔オートロックを設定する	86
お気に入り登録	71
お気に入りリスト	72
音声着信	24

か

各部の名称	11
カメラ	64
フォト	64
ムービー	65
カメラでできること	62
簡易留守メモ	3、28
再生する／消去する	29
キーの主な使いかた	15
基本操作	15
困ったときは	85

さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	29
フォト	67
ムービー	67
サイト	
お気に入りから見る	72
登録する	71
サイドキー操作無効	5
三洋平型ステレオイヤホン05	10、82
充電する	13
受話音量を調節する	27
初期設定	18

た

ダウンロード	74、76
卓上ホルダ	10、13

着うた®	74
着うたフル®	76
着信音	
大きさを変える	26
種類を変える	24
着信ランプ	11、13
着信履歴	23、40
定型文	33
電源	3、14
電池残量	3、14
電池パック	10、11、13
電波状態	3、14
電話番号	19、22
電話を受ける	22
電話をかけ直す	23
電話をかける	22
アドレス帳からかける	38
トップメニュー	70
ドライブモード	4

は

発信者番号通知	22
発信履歴	23、40
非通知設定	22
フォト	
Eメールに添付する	68
撮影する	64
フォトサイズ	66
見る	67
フォトメール便	68
不在着信	22
付属品	10
フレキシブルキー	11、15
プロフィール	19
ペア機能	41
電話をかける	42
登録する	41
メールを送る	42

ま

待受画面	14、16
待受ランチャーメニュー	16
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
マナーモード	3、27
ドライブモードにする	4
未承諾広告フィルター	5

ムービー	
Eメールに添付する	68
見る	67
録画する	65
録画モード	66
迷惑メール	5、52
メインメニュー	16
メール	
Cメール	53
Eメール	43
メールフィルター	5、52
文字サイズ	14
文字入力	30
Eメールアドレス	33、34
絵文字	35
同じキーの文字を続けて入力する ...	31
かな	30、31
漢字	32
消去	31
濁点・半濁点	31
入力モード	30
バック機能	30

ら

料金を見る	73
ロックNo.	14

わ

ワン切り	5、23
------------	------

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法  5 5 7 5 6 または

EZ▶トップメニュー▶料金・申込・インフォ▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール (通話料無料)


au電話からは

局番なしの157番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元：三洋電機株式会社

2006年2月 第2版



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、
再生紙を使用しています。

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



1AH6P1P0435--A

